

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 18mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1 φρένο αμορτισέρ
Τοποθετείται ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ



1 stopper




2 βίδες
3,5 x 16



ΑΡΙΣΤΕΡΟ



ΔΕΞΙ

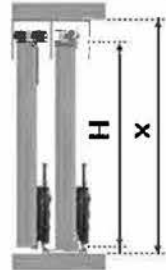

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

$H = \text{Ύψος Πόρτας}$
 $x = \text{Εσωτερικό Ύψος Ντουλάπας}$



Χειρολαβές Πόρτας
 $H = x - 50$

ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ



45 Kg.

Το προφίλ "U" τοποθετείται στο πάνω και στο κάτω μέρος της πόρτας.



1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ

Βιδώστε το φρένο στο πάνω μέρος του προφίλ "U".
Οι τρύπες "LINE D" βλέπουν στο πίσω μέρος της πόρτας.
Χρησιμοποιήστε τις τρύπες "LINE C" (όπως φαίνεται στις εικόνες) για να βιδώσετε στην πρώτη γραμμή του προφίλ "U".

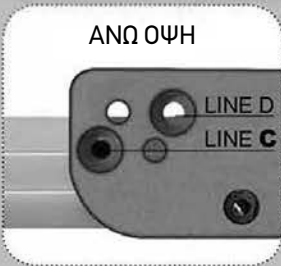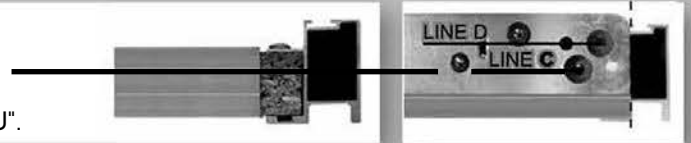

ΑΝΩ ΟΨΗ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ "U"




2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STOPPER


Τοποθετήστε το stopper στην πλευρά που θα δουλεύει το φρένο και το κλιπ στο μπροστινό μέρος όπως κοιτάμε.




ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

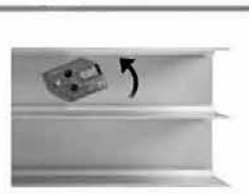

Τοποθετείστε το stopper στον οδηγό 15 cm προς τα μέσα και σφίξτε το με κλειδί allen των 2mm

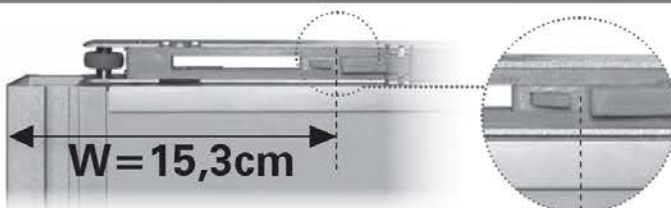

Απόσταση κουμπώματος φρένου από την άκρη της πόρτας

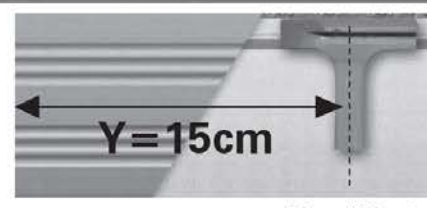

Τοποθέτηση stopper ($Y = W - 3$)

3 ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τοποθετήστε το κινητό μέρος του φρένου πριν βάλετε την πόρτα.

